

Зовнішній приймач RCV1

RCV1 — це універсальний одноканальний приймач дистанційного керування з невеликими розмірами, простим керуванням та широким застосуванням..

1 Технічні характеристики

Живлення	12-24V AC / DC
Струм	Максимум 50 mA
Частота	433.92Mhz
Кількість пультів	300
Кількість каналів	1 (релейний вихід NO)

2 Програмування пультів дистанційного керування


Натисніть кнопку «LEARN BUTTON», відпустіть її відразу після того, як загориться світлодіодний індикатор. Натисніть будь-яку кнопку на пульті дистанційного керування 2 або більше разів — індикатор швидко заблимає і згасне, що означає успішне програмування. Після цього приймач залишатиметься в режимі програмування. Ви можете продовжувати програмувати наступні пульти, не натискаючи кнопку програмування знову. Якщо протягом 5 секунд сигнал від пульта не надійде, приймач автоматично вийде з режиму програмування і перейде у звичайний робочий стан.

3 Видалення пультів дистанційного керування

Натисніть і утримуйте кнопку «LEARN BUTTON». Світлодіод заблимає 4 рази і згасне. Зачекайте, поки індикатор засвітиться на 4 секунди, а потім знову згасне. У цей момент відпустіть кнопку — пам'ять очищено (всі раніше прив'язані пульти будуть видалені).

4 Підключення

Підключіть живлення та керування, як показано на малюнку нижче

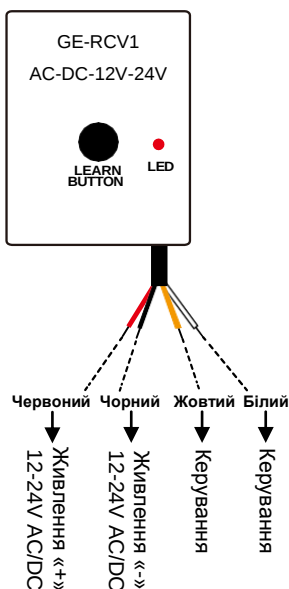

5 Спеціальні інструкції

Після того, як одну з кнопок пульта дистанційного керування буде запрограмовано, приймач розпізнаватиме лише цю конкретну кнопку. Будь-яка інша кнопка на цьому ж пульті замінить (перепрограмує) попередньо запрограмовану кнопку у разі повторного виконання процедури програмування