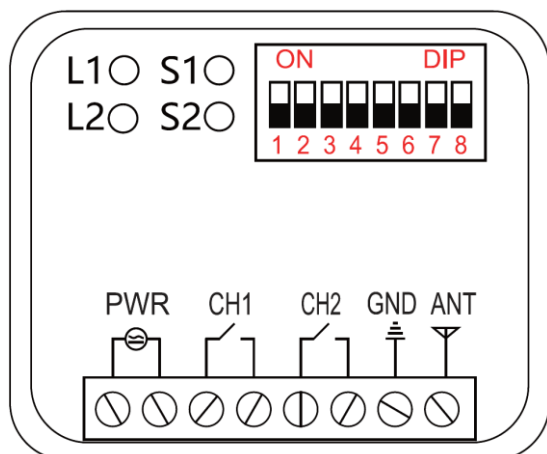




ПРИЙМАЧ RX-Multi 300-868 МГц

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

1. Зовнішній вигляд



2. Технічні параметри

1. RX-Multi може працювати з вхідним живленням змінного/постійного струму 9 В~30 В.
2. Канал: CH1/CH2. Вихід за замовчуванням - NO; якщо вам потрібен вихід NC, відкрийте корпус виробу та виберіть джампер "COM-NC".

3. Вибір частоти пультів

За допомогою DIP-перемикача користувач може створювати різні комбінації для різних брендів пультів

дистанційного керування. Вибір брендів показано в таблиці 1

4. Кнопка програмування та індикація

У приймачі RX-Multi, кнопки програмування S1 \ S2, індикатори L1 \ L2.

5. Програмування та видалення пультів дистанційного керування

ПРОГРАМУВАННЯ ПУЛЬТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ:

Крок 1. Здійсніть вибір бренду пульта за допомогою DIP-перемикача;

Крок 2. Натисніть кнопку програмування, світлодіод увімкнеться. Натисніть кнопку на пульті дистанційного керування, світлодіод почне блимати, і пульт успішно запрограмується на RX Multi. (Повторіть крок 2 для іншого пульта)

УВАГА: 2 КАНАЛИ ПРАЦЮЮТЬ ОДНОЧАСНО.







ВИДАЛЕННЯ ПУЛЬТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ:



Натисніть та утримуйте будь-яку кнопку програмування, світлодіод засвітиться. Утримуйте цю кнопку натиснутою, доки світлодіод не згасне. Усі дані на карті пам'яті будуть видалені безповоротно.

УВАГА: БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ ПРИ ВИДАЛЕННІ ПУЛЬТІВ . ПУЛЬТИ ВИДАЛЯЮТЬСЯ БЕЗПОВОРотно І НЕ МОЖУТЬ БУТИ ВІДНОВЛЕНІ

Вибір брендів пультів (Таблиця1)

№	DIP - перемикач	Бренд / модель	Частота
1		NICE FLORS FLO1-RS, FLO2-RS, FLO2-SC, FL04-SC, FLOIR-M, FLOOR-M, FLOAR-M NICE MODEL: ON1, ON2, ONA, ONG ON1E, ONZE, ON4E, ONDE NICE Era-Int	ASK 433.92MHz
2		MARANC MODELS: Digital 222	ASK 433.92MHz
3		MARANTEC	ASK 433.92MHz
4		FAAC SLH Rolling Code MODELS: XT2 433 SLH	ASK 868.35MHz
5		FAAC (Genuine Only) MODELS: XT4 868 SLH LR\SPA 78009	FSK 868.80MHz
6		Liftmaster Security+ MODELS: 371LM	ASK 315.00MHz
7		Liftmaster Security+ MODELS: 971LM	ASK 390.00MHz
8		Liftmaster	ASK 868.00MHz
9		Universal rolling code GLID EROL-TM305C	ASK 315.00MHz
10		Rolling code: Aprimatic, APOLLO, ALLMATIC-TECH3, B.RO, FOR4, BFT-MITTO, B RCB, FAAC XT4RC, Beninca, Dtm, Doorhan, Fox GIBIDI, GENius, NiceSmilo, Pujol, PTX4 AVA, ROSSI, Sotex	ASK 433.92MHz
11		Universal fixed code	ASK 300.00MHz

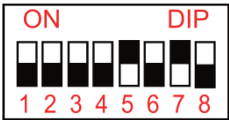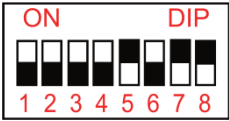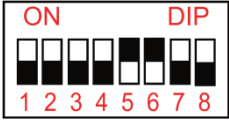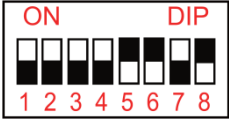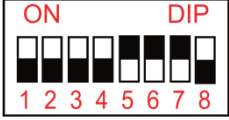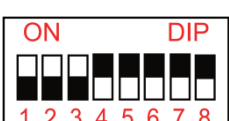№	DIP - переключач	Бренд / модель	Частота
12		Universal fixed code	ASK 310.00MHz
13		Fixed code Ditec, V2	ASK 315.00MHz
14		Universal fixed code MODELS:GTO	ASK 318.00MHz
15		Fixed code	ASK 330.00MHz
16		Universal fixed code Ditec, V2щ	ASK 390.00MHz
17		Fixed code Be Happy S2, BFT-TEO, CAME Ditec-GOL4C, BIXP2, FAAC-TM433 Key, Kingates, Motorline, Poteco SERAI, SEA-SMART DUAL433MHz V2-S.P.A PHOX2 433, PHOENIX2 Roger-M80 TX44R, R80 TX104R, H80 TX22 TOK Mini-PPA	ASK 433.92MHz
18		Hormann-HSM4-868 Berner V2-S,PA PHOX4-868 SEA-S.r.l	868.00MHz
19		Prastel	ASK 433.92MHz
20		Sommer MODELS:TX03-868-4, TX02-868-2	FSK 868.80MHz
21		Sommer MODELS:TX03-434-4-XP	FSK 434.40MHz
22		Clemtsa Mastercode	ASK 433.92MHz

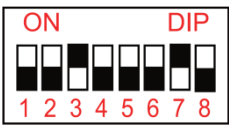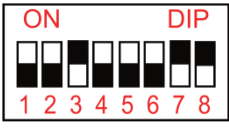
№	DIP - перемикач	Бренд / модель	Частота
23		JMC TECH	ASK 868.35MHz
24		ROJAYEN	ASK 868.35MHz
25		ATA PTX5 PTX-5 V1 TrioCode/Tricode B&D PTX5 PTX-6 Tritran Tri Tran B&D Tritran	ASK 433.92MHz
26		Menin+ MODELS:C945	ASK 433.92MHz
27		Merlin+2.0 MODELS E960M, E945M	ASK 433.92MHz

СМАРТ ПРИЙМАЧ WiFi

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

ПЕРЕВІРКА СУМІСНОСТІ ПРИСТРОЮ З ПРИСТРОЯМИ

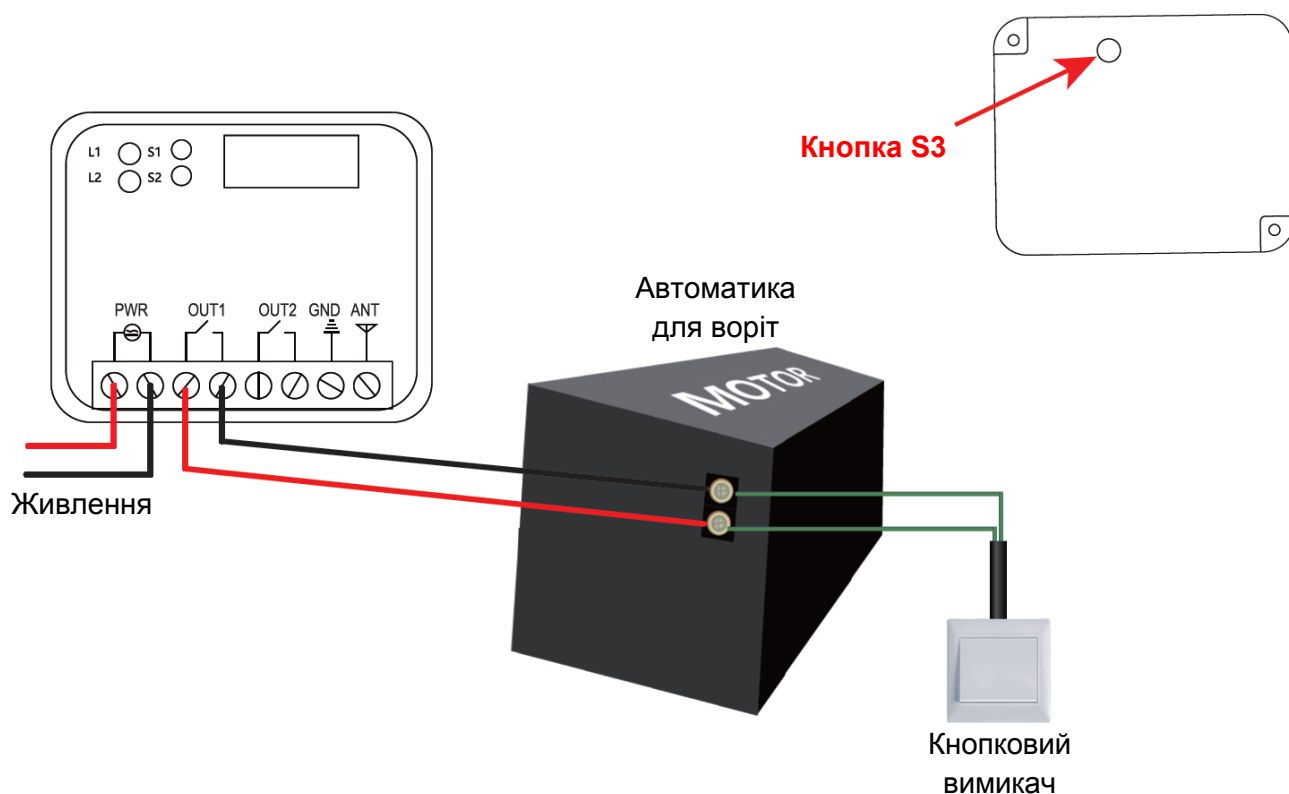1. **Перевірте вихід живлення пристрою** щоб подати робочу напругу на приймач.
Під'єднайте клеми живлення приймача (PWR) до джерела живлення – індикатори засвітяться.
Живлення приймача 9-30V AC/DC
2. **Під'єднайте клеми приймача (OUT1) до пристрою** за допомогою проводу (як показано нижче). Підключіть кожен кінець до клем зовнішнього керування.
Приймач має двоканальний вихід керування: OUT1 \ OUT2
3. **Натисніть кнопку S3** на приймачі – пристрій активується.
4. **Встановіть, налаштуйте та протестуйте мобільний додаток.**




Якщо Ви не перевірили сумісність пристрою або він не працює неналежно, можливо, він несумісний. Для уточнення інструкцій з встановлення та перевірки сумісності, перегляньте інструкції пристроїв до яких підключаєте.

Перевірка сумісності пройшла успішно! Натискайте кнопку і гаражні ворота щоразу відчинятимуться або зачинятимуться.

Що потрібно перевірити перед використанням пристрою:

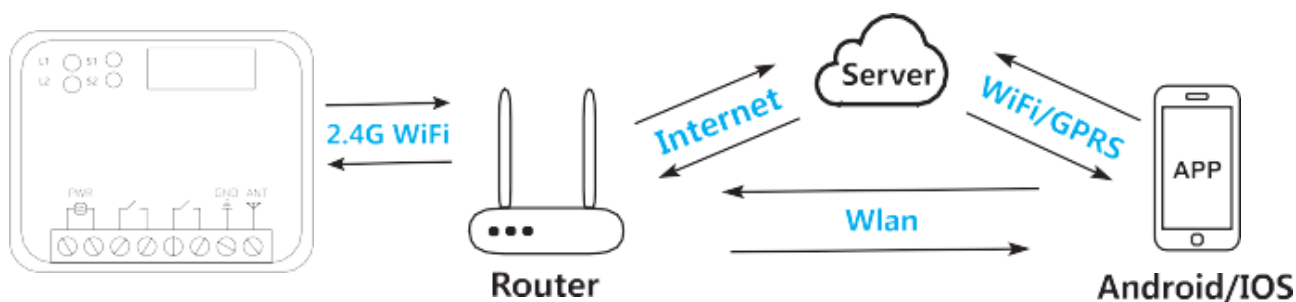- Ваш смартфон або планшет має бути підключений до інтернету через Wi-Fi 2.4G.
- Пристрій підтримує лише Wi-Fi 2.4G. Якщо ви використовуєте роутер 5G (він забезпечує два сигнали Wi-Fi: 5G та 2.4G), виберіть Wi-Fi 2.4G для підключення смартфона.
- Завантажте один із додатків: «TuYa Smart» або «Smart Life» з App Store або Google Play.
- Під час сполучення переконайтеся, що ваш пристрій iOS або Android та приймач знаходяться в зоні дії вашого Wi-Fi роутера.
- Переконайтеся, що ваш роутер відкрито за MAC-адресами. Якщо ні, спочатку скасуйте фільтрацію MAC-адрес на роутері. Приймач знаходиться в зоні дії вашого Wi-Fi роутера




* Встановіть застосунок «TuYa Smart» або «Smart Life».

Додати пристрій


*Після успішного додавання (коли синій світлодіод перестане блимати) приймач буде активований.

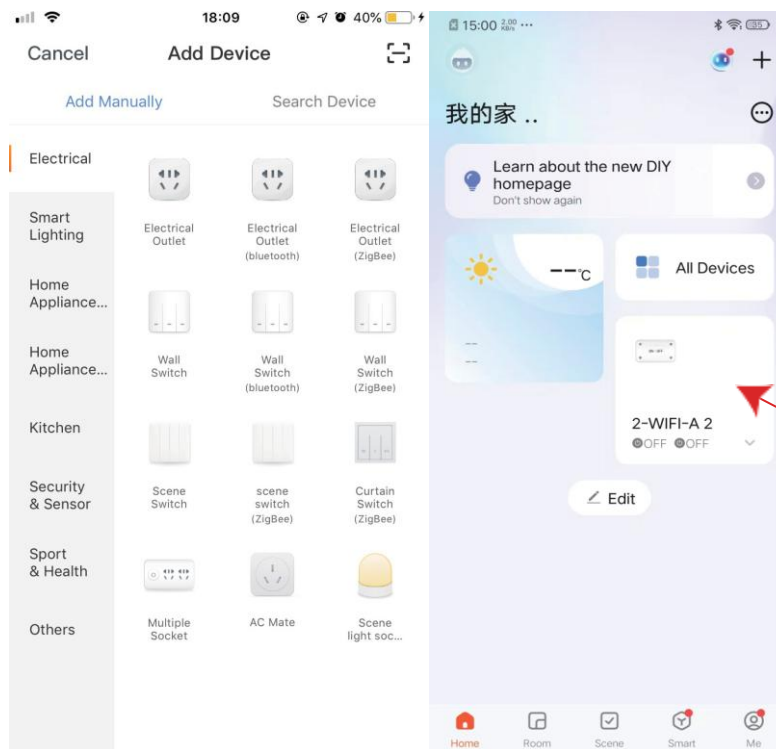1. Увімкніть приймач і натисніть клавішу S3 протягом 6 секунд, після чого синій індикатор блиматиме.
2. Запустіть застосунок, натисніть значок «+» у верхньому правому куті
3. Виберіть тип «Електрика». Виберіть «Вимикач (Wi-Fi)».
4. Введіть правильні паролі Wi-Fi 2.4G. Потім натисніть «Підтвердити»
5. Натисніть «Підтвердити», індикатор швидко блиматиме
6. Пристрій автоматично підключиться до нього



Натисніть тут,
щоб увійти до
повного
інтерфейсу
керування.

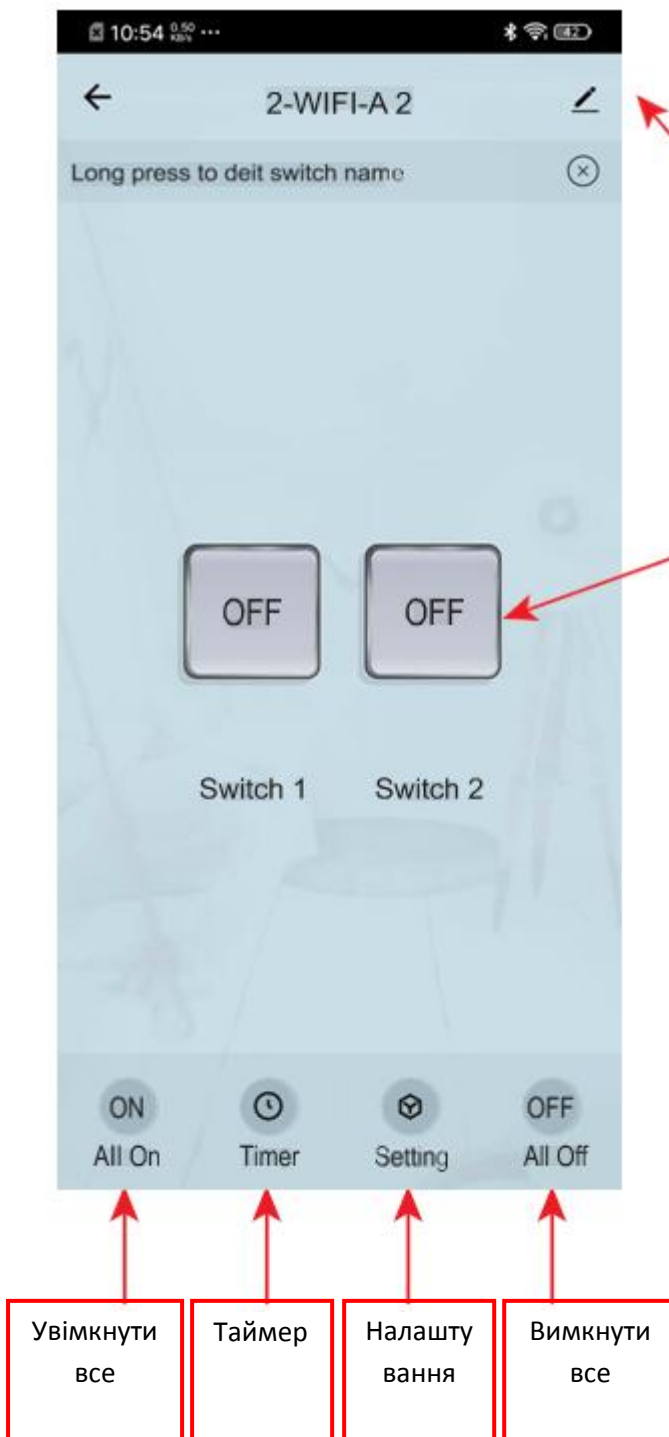*У додаток можна додавати багато типів пристроїв



Перейменувати/Поділитися/Оновлення ПЗ (OTA)/Видалити

Керування Групою/Розташуванням

Ідентифікатор пристрою (Device ID)/ IP-адреса/MAC-адреса/Зворотній

Торкніться вимикача, щоб увімкнути або вимкнути його.

ПРИМІТКА:

Таймер:

Для Вимикача 1 та Вимикача 2 можна встановити робочий режим, зворотний відлік, таймер, циклічний таймер, випадковий таймер, точковий вимикач.

Налаштування:

Налаштування стану після увімкнення, Налаштування типу вимикача, Налаштування блокування (Interlock).



Робота з Alexa



1. Відкрийте застосунок **Alexa**, натисніть на меню у верхньому лівому куті. Перейдіть до розділу «**Skills**».
2. Введіть «**Tuya Smart**» або «**Smart Life**» у полі пошуку.
3. Натисніть «**Tuya Smart**» або «**Smart Life**».
4. Увімкніть цю програму.
5. Введіть дані свого облікового запису та натисніть «**Log in**», щоб пов'язати свій обліковий запис із акаунтом Amazon. Якщо ваш обліковий запис зареєстрований за номером телефону, потрібно вибрати країну. Якщо зареєстрований за адресою електронної пошти — виберіть будь-який код країни/регіону.

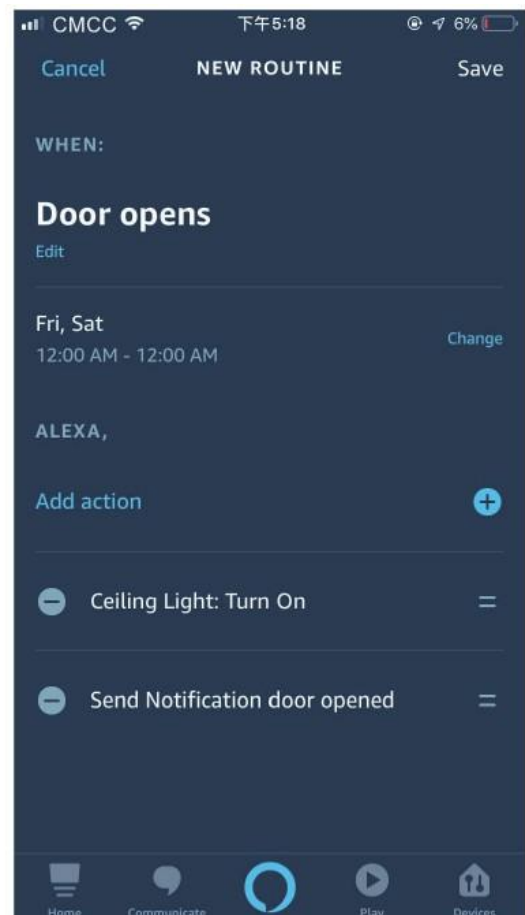
Голосові команди:


Алекса, увімкни {назва пристрою}

Алекса, вимкни {назва пристрою}

Алекса, {назва пристрою} заблокований?

Більше налаштувань (More Setting): Оберіть "**Routines**" (Сценарії/Процедури) для створення, і тоді ви зможете виконувати низку дій, як-от читання погоди та вмикання світла, **однією командою**.





Робота з Google Home



1. Запустіть застосунок **Google Home** і натисніть меню.
2. Натисніть «**Home control**».
3. У розділі «**Devices**» натисніть значок +.
4. Натисніть «**Tuya Smart**» або «**Smart Life**».
5. Введіть дані свого облікового запису та натисніть «**Log in**», щоб пов'язати свій обліковий запис із акаунтом Amazon. Якщо ваш обліковий запис зареєстрований за номером телефону, потрібно вибрати країну. Якщо зареєстрований за адресою електронної пошти — виберіть будь-який код країни/регіону.

Голосові команди:

- «Hey google, увімкніть {назва пристрою}»
- «OK google, вимкнути {назва пристрою}»
- «OK google, {назва пристрою} увімкнено чи вимкнено?»



Робота з iFTTT



1. Запустіть застосунок IFTTT, натисніть «Пошук». Введіть «**Tuya Smart**» або «**Smart Life**» для пошуку.
2. Перейдіть на сторінку «**Tuya Smart**» або «**Smart Life**».
3. Потім вам потрібно буде ввести обліковий запис і увійти.
4. Перейдіть до розділу «**My Applets**» та натисніть «+», щоб створити власний аплет

ЗРОБІТЬ СВІЙ ДІМ РОЗУМНІШИМ